

JTP-309 OTOMATİK ŞEBEKE ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU


1. Program Menüüne Nasıl Girilir

Kapalı durumda değilse “KAPALI” düğmesine basın. Kapalı düğmesi LED’i yanacaktır. KAPALI + MENÜ düğmelerine basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Ekranda “PARAMETRELER MENÜSÜ” görünecektir. Artık JTP309’un menüsündesiniz.



2. Parametreler Nasıl Değiştirilir

PARAMETRELER MENÜSÜ ekrana basıldığında MENÜ düğmesine bir kez basın. İlk ekrandaki parametreler ekranda yazdırılır. İlk parametre seçilir.

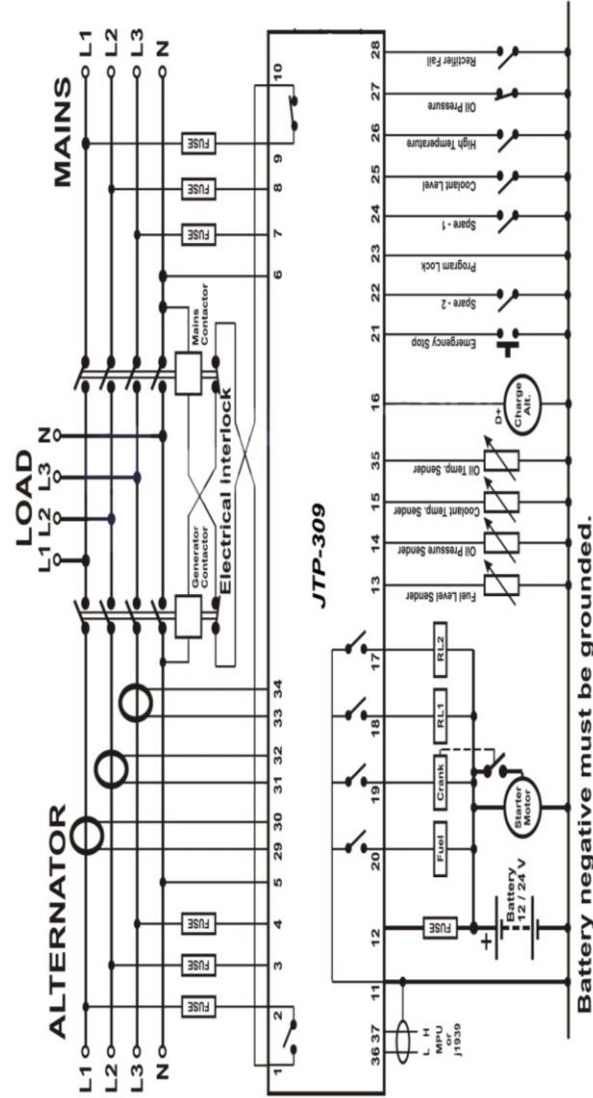

Parametreler	Vars. Değer	Fonksiyon
Şebeke Gerilim Alt Limit	170	Şebeke Gerilimi Alt Limitini Ayarlama
Şebeke Gerilim Üst Limit	270	Şebeke Gerilimi Üst Limitini Ayarlama
Jeneratör Gerilim Alt Limit	170	Jeneratör Gerilimi Alt Limitini Ayarlama
Jeneratör Gerilim Üst Limit	270	Jeneratör Gerilimi Üst Limitini Ayarlama
Frekans Alt Limit	45	Frekans Alt Limitini Ayarlama
Frekans Üst Limit	57	Frekans Üst Limitini Ayarlama
Alarm Gecikmesi	3	Alarm Öncesi Gecikme Süresini Ayarlama
Krank Sayısı	3	Krank Denemelerini Ayarlama
Krank Öncesi Bekleme	3	Krank Öncesi Bekleme Ayarlama
Krank Arası Bekleme	10	İki Krank Arası Bekleme Ayarı
Krank Süresi	4	Maksimum Krank Süresi
Stop Süresi	0	Stop Süresi Ayarı
Şebeke Bekleme Süresi	0.5	Şebeke Bekleme Süresi Ayarı
Soğutma Süresi	0.5	Durmadan Önce Soğutma Süresi (Dk.)
Şebeke Kontaktör Süre	4	Şebeke Kontaktör Süresi Ayarı
Jen. Kontaktör Süre	4	Jeneratör Kontaktör Süresi Ayarı
Yedek Röle İşlevi	Alarm	Yedek Röle Fonksiyon Ayarı
Jeneratör Başlangıç Gecikm.	0	Jeneratör Başlamadan Önce Bekleme Süresi
Yakıt Uyarı Limiti	0	Yakıt Uyarı Limit (“0” İşlevsel Değeri Yoktur.)
Yakıt Durdurma Limit	0	Yakıt Stop Limit (“0” İşlevsel Değeri Yoktur.)
Jikle Limit	0	Jikle Süresi Ayarı
Yağ Sensör Tipi	Oil.G	Yağ Basınç Sensörü Tipi (Seviye veya Gösterge)
Akım Trafo Oranı/5	100	Akım Trafo Oranı
Aşırı Akım Limiti	110	Aşırı Akım Limiti Ayarı
Düşük Yağ Basınç Limiti	2	Düşük Yağ Basınç Limiti (BAR)
Yüksek Sıcaklık Uyarı Limiti	90	Yüksek Sıcaklık Uyarı Limiti
Yüksek Sıcaklık Stop Limiti	95	Yüksek Sıcaklık Stop Limiti
Düşük Batarya Voltaj Limiti	8	Düşük Batarya Voltaj Limiti
Yüksek Batarya Voltaj Limiti	50	Yüksek Batarya Voltaj Limiti
Sıcaklık Sensör Seçimi	Vdo	Soğutucu Sıcaklık Sensörü Tipi Seçimi
Yağ Sıcaklık Sensörü	Vdo	Yağ Sıcaklık Sensörü Tipi Seçimi
Çalışma Modu	3 Ph.	1/3 Faz Çalışma Modu Seçimi
Krank Dişi Sayısı	20	Manyetik Pick-Up için Krank Diş Sayısı
Soğutucu Sensör Girişi	N.O.	Soğutucu Sensörü Giriş Seçimi (N.O / N.C.)
Acil Stop Girişi	N.O.	Acil Stop Giriş Seçimi (N.O. / N.C.)
Yağ Basınç Sensör Girişi	Vdo10	Yağ Basınç Sensör Tipi Seçimi
Dil Seçimi	TR	Dil Seçimi
Zaman Ayarı	“Şimdiki Zaman”	Zaman Ayarı
Tarih (Gün/Ay)	“Şimdiki Zaman”	Tarih (GÜN / AY)
Tarih (YIL)	“Şimdiki Yıl”	Tarih (YIL)